

Montageanleitung

BELUGA XS Spleiß- und Spleißpatchgehäuse



Sicherheitshinweise



Laser/LED-Strahlungen im nicht sichtbaren Spektrum möglich.

Bei unbekanntem Gefährdungsgrad der/durch Laser-/LED Strahlung niemals in offene Faserenden blicken.

Achtung!

Die Zuweisung des Gefährdungsgrades ist vom Anlagen-Einrichter/Betreiber der Kommunikationseinrichtung endgültig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen (z. B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN EN /IEC 60825-1, gültige Ausgabe, Beachtung der BGV B2 „Laserstrahlung“, gültige Ausgabe).

Bei Änderung der technischen Daten, die den Gefährdungsgrad beeinflussen, sind bei Notwendigkeit die Warnungen entsprechend anzupassen und Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe z.B. auch DIN EN/IEC 60825-2, gültige Ausgabe.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln und nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar.


Bei Nichteinhaltung der in dieser Montageanleitung beschriebenen Vorgehensweise übernimmt Connect Com keine Haftung für entstandene Schäden.

Montageanleitung BELUGA XS Spleiß- und Spleißpatchgehäuse


Produktansicht




Wandbefestigung

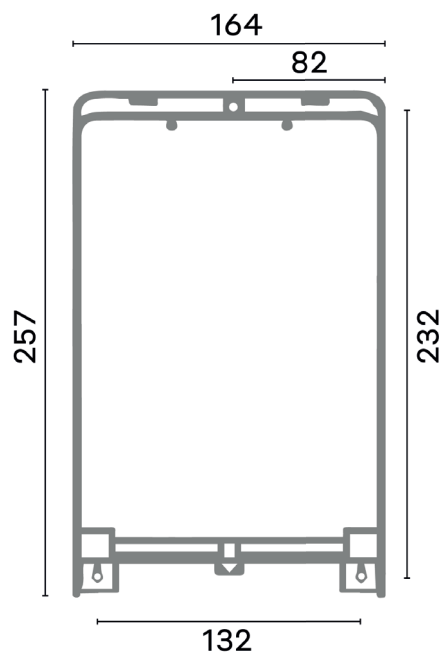

Montageanleitung BELUGA XS Spleiß- und Spleißpatchgehäuse

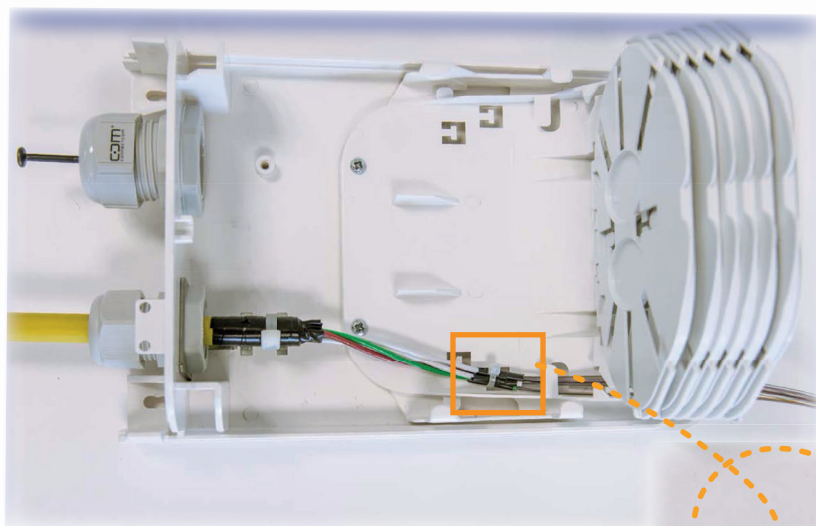


Kabelabsetzlänge: 2,5 m


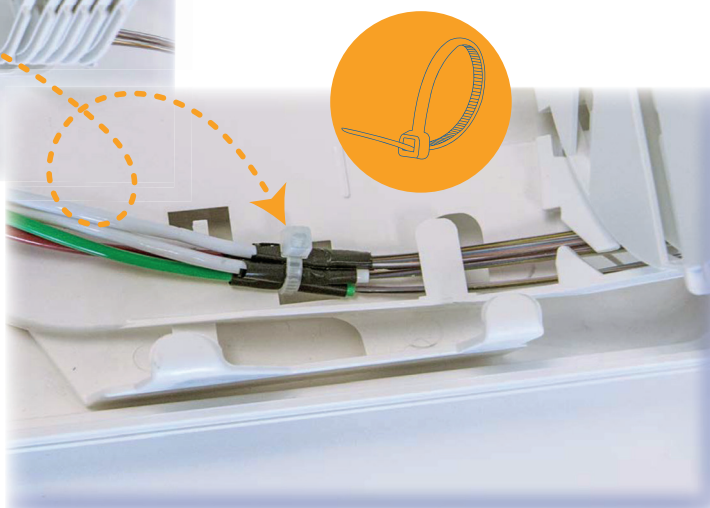




Einführung FTTH Kabel


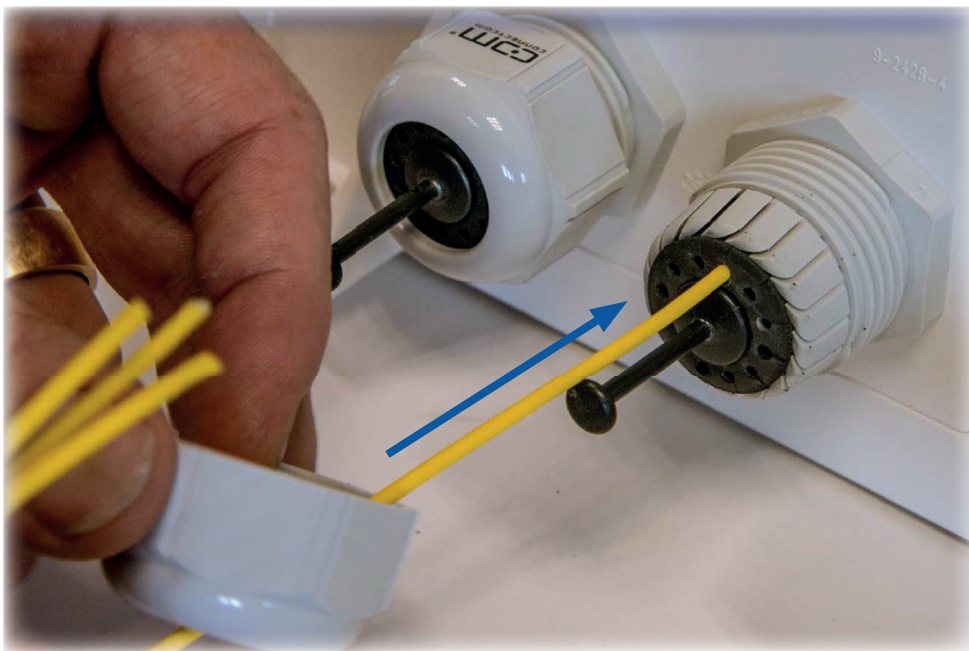


Einführung Patchkabel

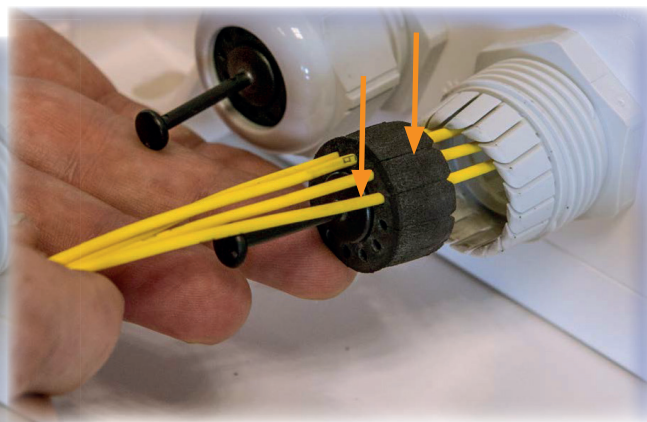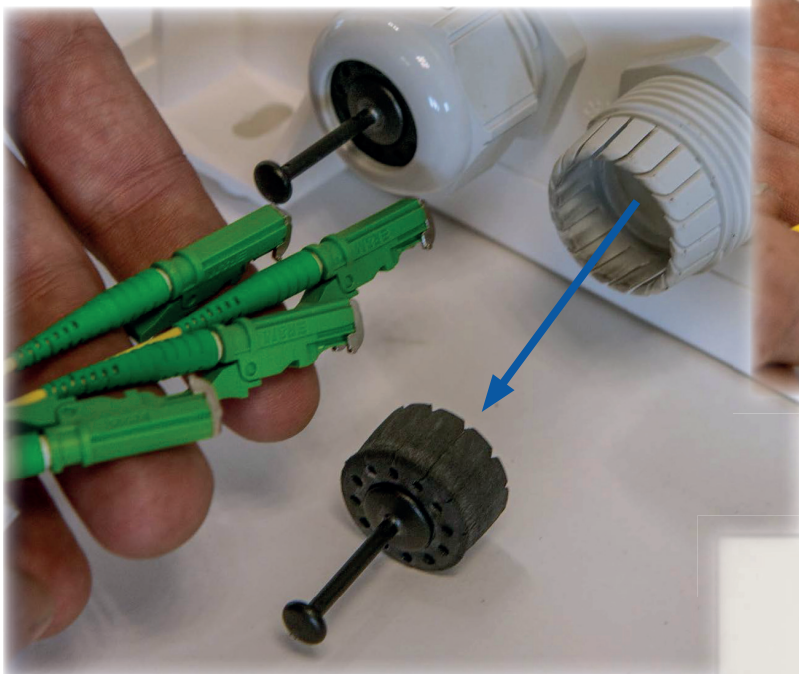





Montageanleitung BELUGA XS Spleiß- und Spleißpatchgehäuse

Reserveablage

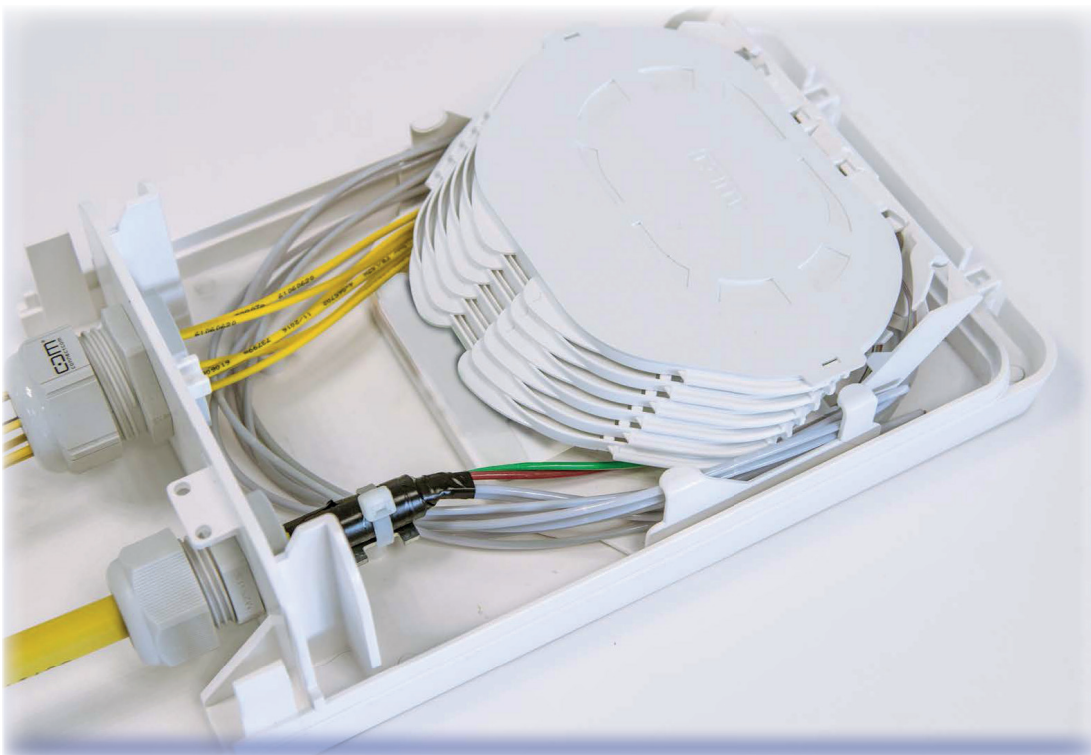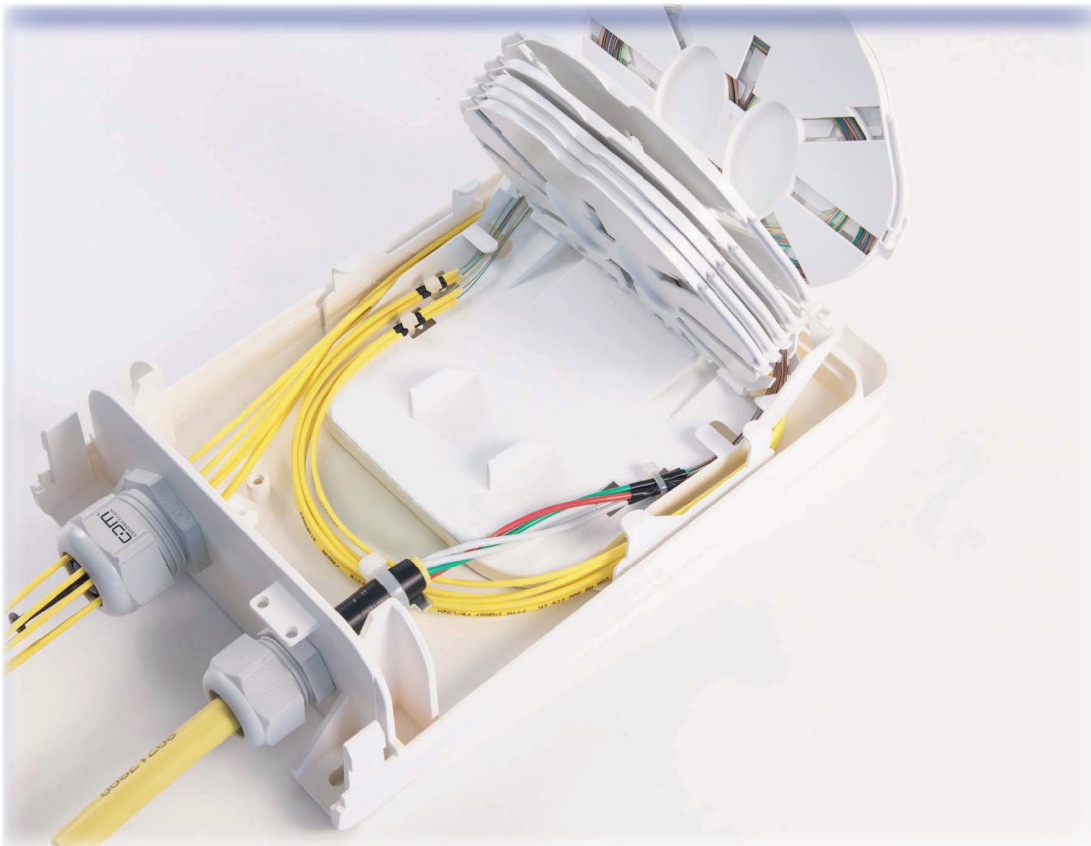







Variante Patchmodul

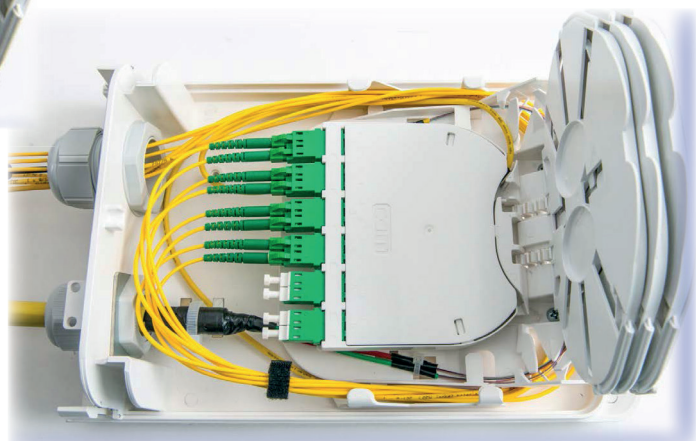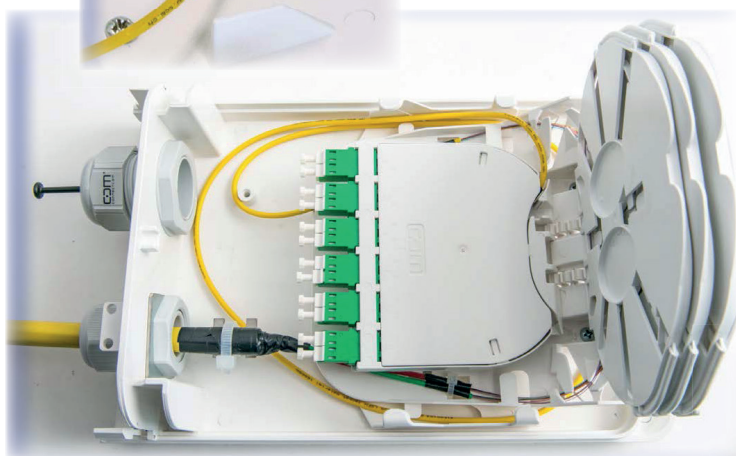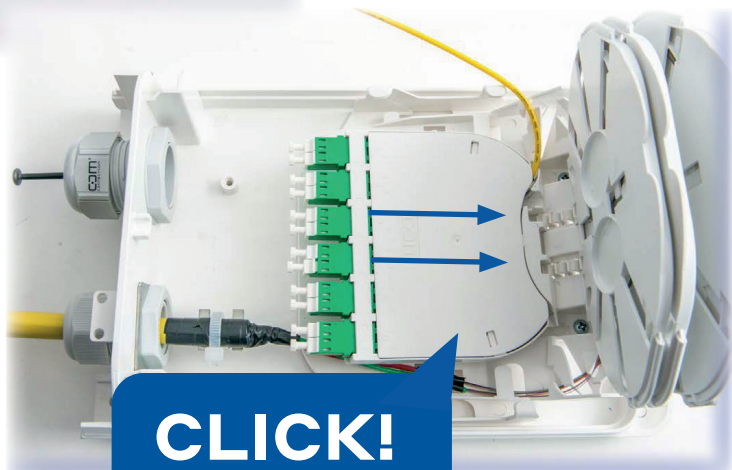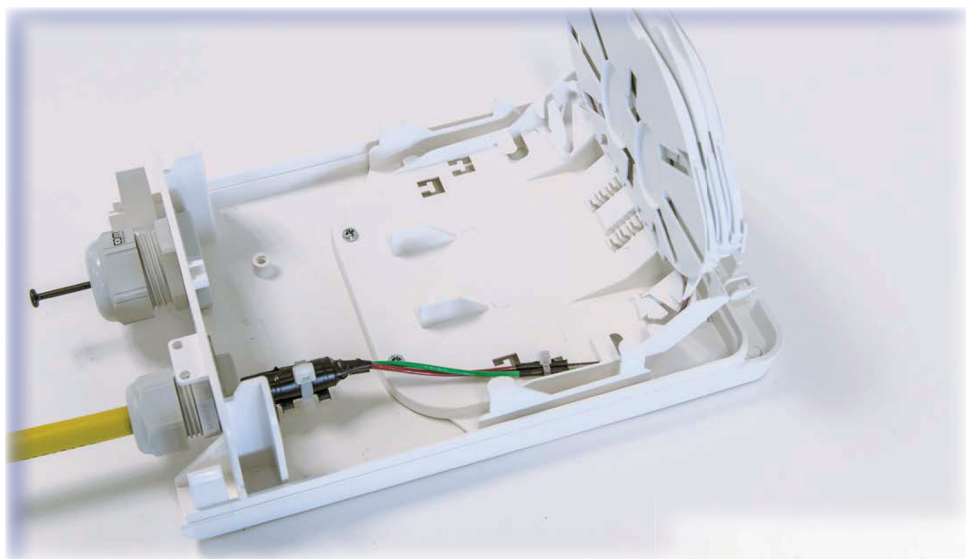

Montageanleitung BELUGA XS Spleiß- und Spleißpatchgehäuse


Variante Kupplungswinkel

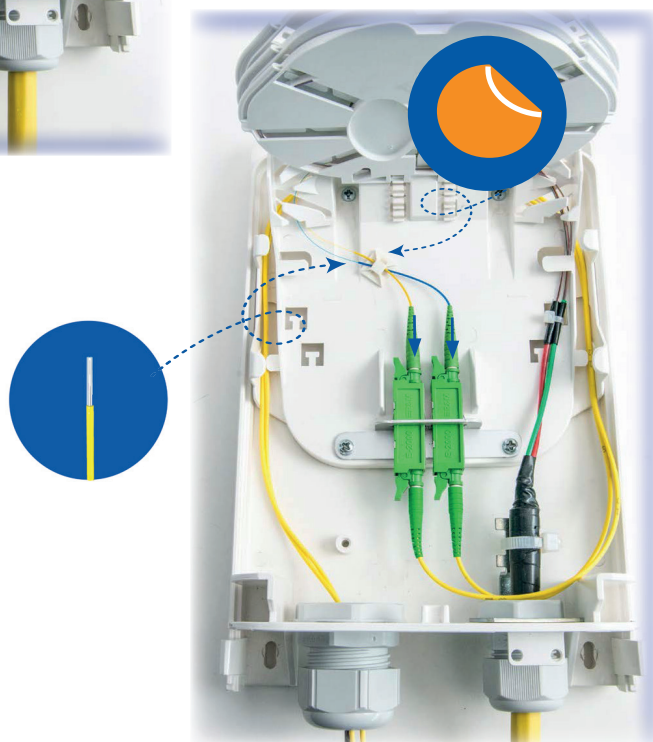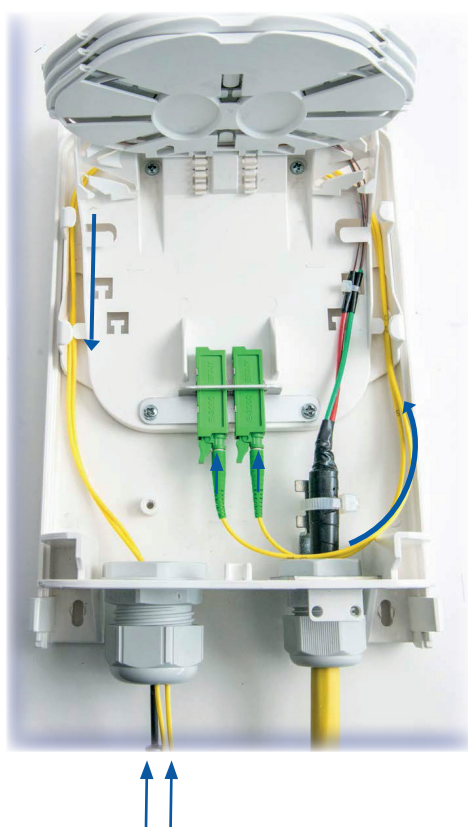

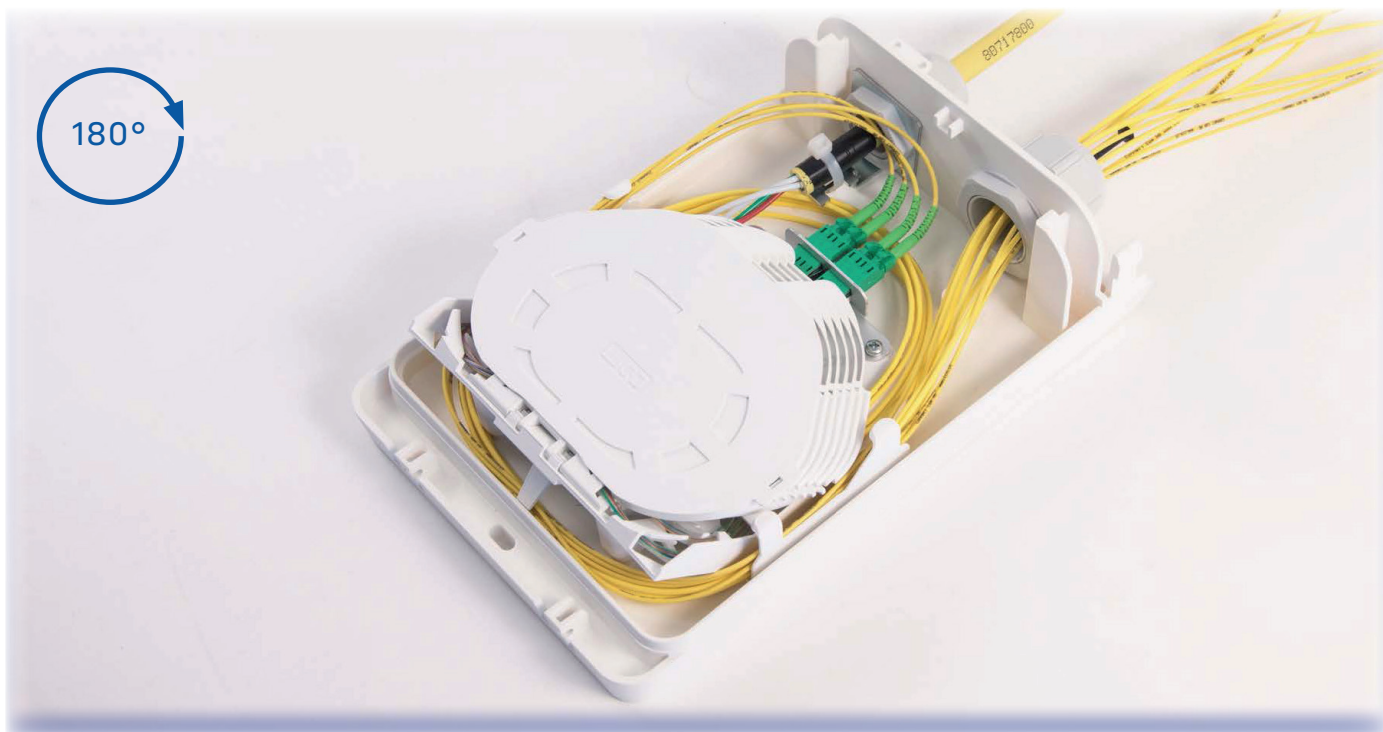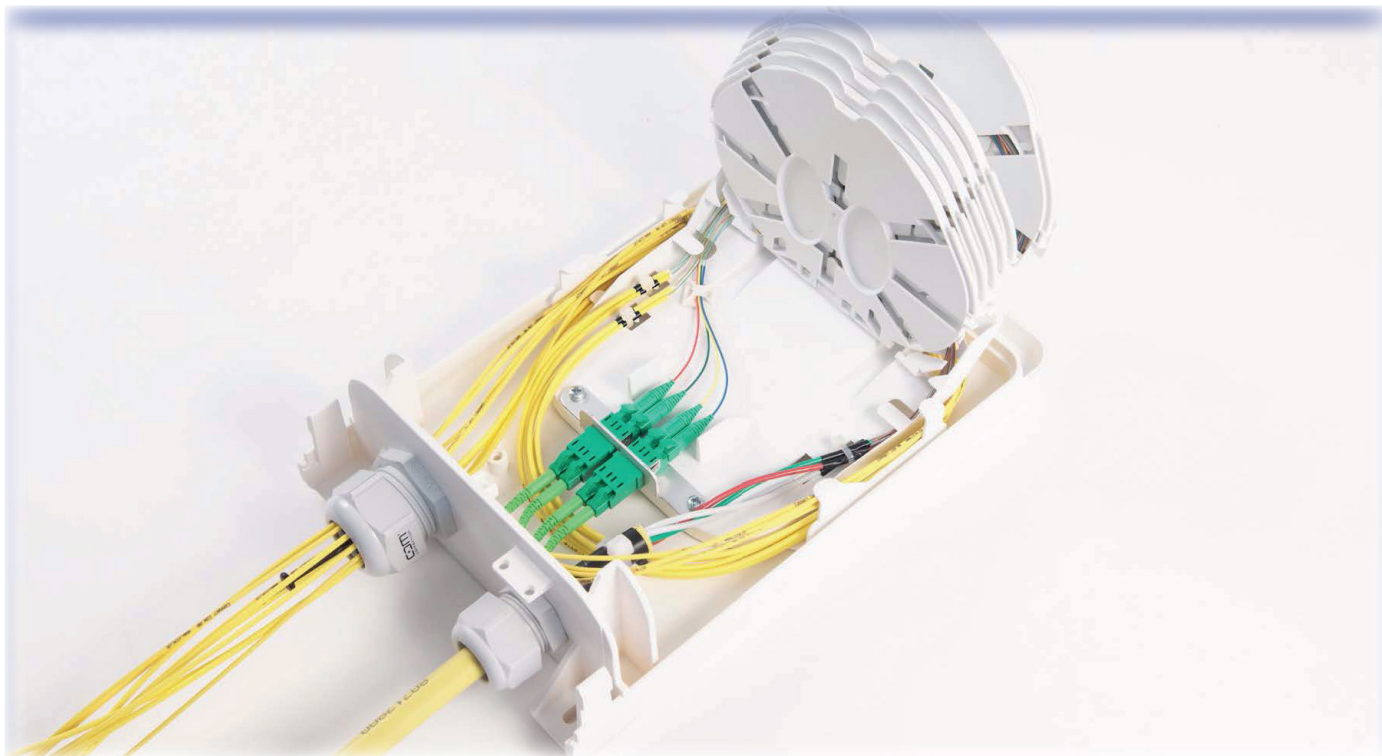

Faserführung in der Kassette

Ablagelänge: min. 1,0 m
max. 2,0 m

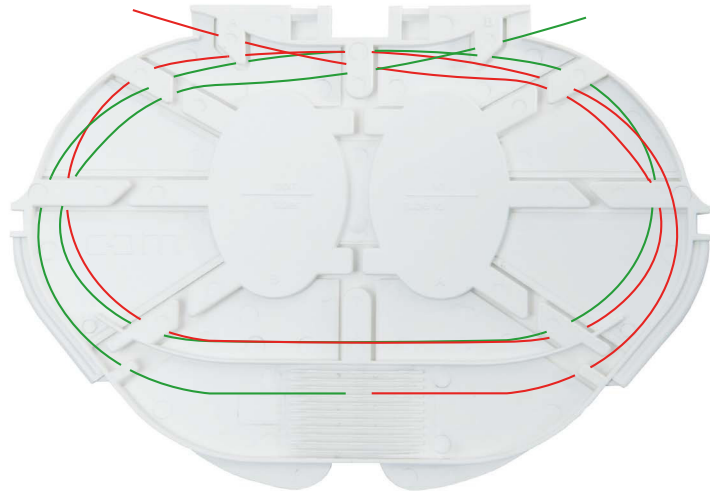

Werkzeug

Kabelabmantler



Quaxialbrecher für
LWL Röhrchen



Kevlarschere



Stripper

